

# AirBroidery Einrichten

## Mit dem AccessPoint verbinden

Nutzen Sie den QR-Code zum Herstellen der Verbindung zum **AirBroidery**.

Alternativ können Sie sich auch manuell verbinden, indem Sie die SSID auswählen, die auf dem Display dargestellt wird und das passwort **zскеinlebenlang** benutzen.


## Aufrufen der Web-Oberfläche im Browser

Sobald Sie mit dem Accesspoint verbunden sind, erreichen Sie den **AirBroidery** unter der IP Adresse **192.168.4.1**

Diese geben Sie im Browser Ihrer Wahl in die Adresszeile ein.

Sie können nun schon Daten drahtlos an die Maschine übertragen. Dazu ziehen Sie die zu übertragende Muster in die Drag&Drop Zone, oder klicken diese an, um die Datei auszuwählen.

Nach dem Klick auf „Upload“ wird die Datei übertragen und ist auf dem USB Speichermedium für die Maschine sichtbar.

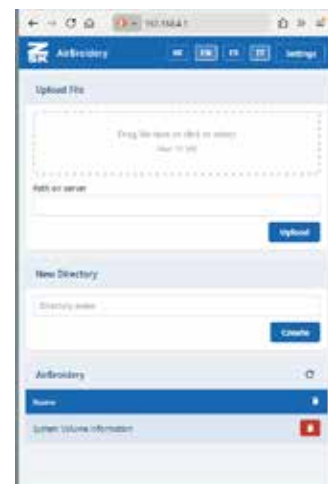

## Konfigurieren der Wlan Verbindung

Wechseln Sie auf die Seite „Einstellungen“.

Hier können Sie nach vorhandenen Funknetzwerken suchen und den **AirBroidery** mit diesen verbinden.

Nachdem sich der **AirBroidery** neu verbunden hat, schaltet er seinen Accesspoint ab und ist von nun an unter seiner neu vom (Firmen-) Netzwerk zugewiesenen Adresse erreichbar.

Diese wird bei erfolgreicher Verbindung auf dem Display dargestellt.

Zum Erreichen des **AirBroiderys** unter seiner neuen Adresse muss sich Ihr Endgerät im gleichen Netzwerk befinden.

Sollte das so ausgewählte Netzwerk nicht mehr erreichbar sein, oder eine Verbindung wird von diesem abgelehnt, fällt der **AirBroidery** wieder in den Auslieferungszustand zurück und sendet eigenständig ein Netzwerk aus.

Sie können den **AirBroidery** auch manuell in diesen Modus zurückversetzen, wenn Sie den Taster länger als 3 Sekunden gedrückt halten (bei eingeschaltetem **AirBroidery**).

**Hinweis:** Diese Anweisungen zum Einrichten des AirBroidery finden Sie auch auf dem AirBroidery. Einfach in Ihren PC einstecken.

